


Kamera samochodowa RoadView Flex

Instrukcja instalacji

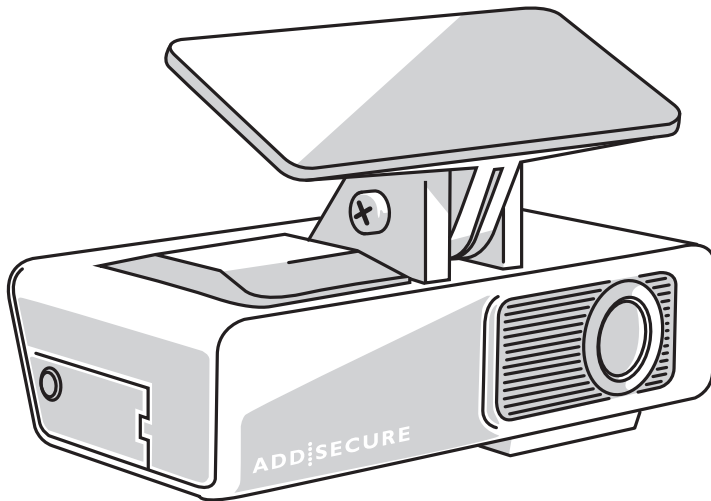

Twój Roadview Flex box zawiera:



A Kamery samochodową × 1



B Wspornik montażowy × 1



C Śrubę wspornika × 1



D Wiązkę przewodów FMS × 1




E Narzędzie do podważania × 1




F Chusteczkę nasączoną alkoholem × 1




G Śrubokręt imbusowy × 1

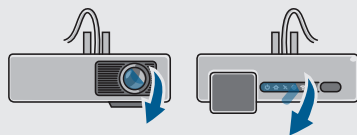

■ **Krok 1.** Usuń naklejki ochronne z soczewek i wyświetlacza LED kamery samochodowej (A).

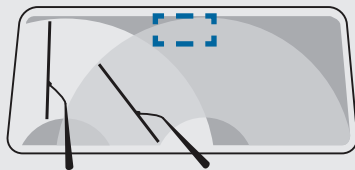


■ **Krok 2.** Wybierz pozycję kamery samochodowej. Kamera samochodowa musi być zainstalowana na środku przedniej szyby. Zalecana pozycja to powyżej lusterka wstecznego i w zasięgu wycieraczek przedniej szyby.

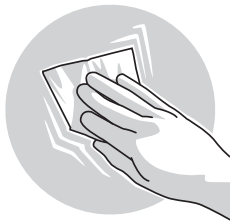


■ **Krok 3.** Wyczyść zaznaczony obszar. Użyj chusteczki nasączonej alkoholem (F), aby wyczyścić szybę w obszarze instalacji. Upewnij się, że obszar jest wolny od brudu i suchy.




■ **Krok 4.** Odklej folię samoprzylepną 3M ze wspornika montażowego (B).

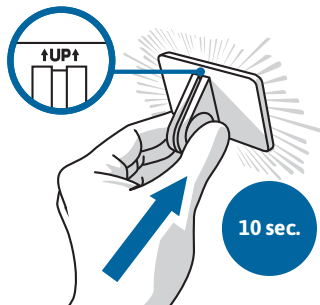

■ **Krok 5.** Przymocuj wspornik poziomo do czystego obszaru. Upewnij się, że ząbkowana strona jest skierowana w prawo. Naciśnij wspornik przez 10 sekund, aby upewnić się, że między wspornikiem a szkłem nie ma pęcherzyków powietrza.

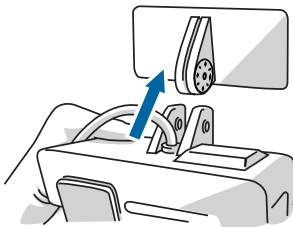



■ **Krok 6.** Umieść kamerę samochodową na wsporniku montażowym (połącz zęby po prawej stronie wspornika z zębami po prawej stronie kamery samochodowej).

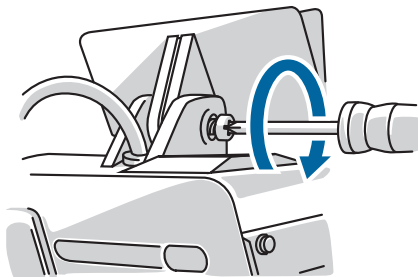

■ **Krok 7.** Użyj śrubokrętu krzyżakowego PH2, aby przykręcić wspornik (C) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dokręć go po wyregulowaniu kamery samochodowej do przodu i do tyłu, aby upewnić się, że znajduje się w pozycji poziomej. Upewnij się, że jednostka główna jest mocno zamocowana i nie chwieje się.

■ **Krok 8.** Zlokalizuj port FMS i podłącz go do 12-pinowego złącza na wiązce FMS (D). Podłącz drugi koniec wiązki przewodów (złącze cylindryczne) do kamery samochodowej.

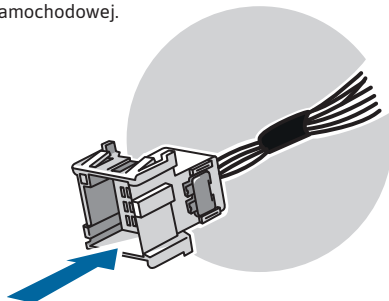

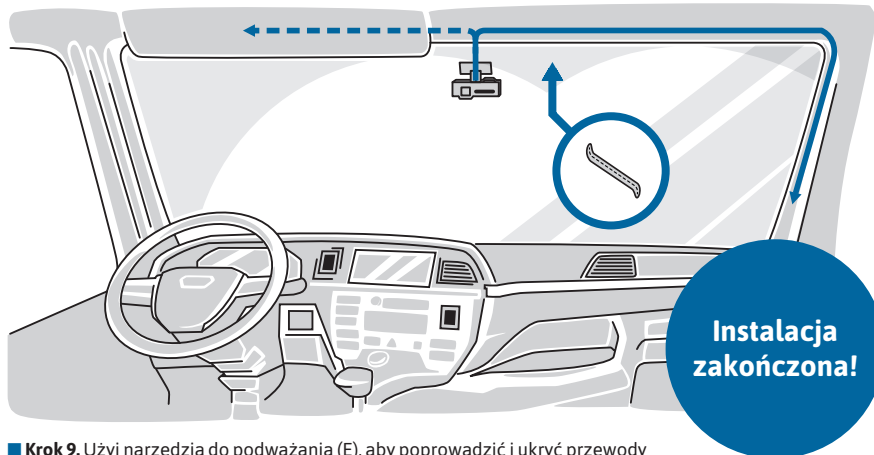

■ **Krok 9.** Użyj narzędzia do podważania (E), aby poprowadzić i ukryć przewody pod podsufitką i słupkiem A. Wybierz ścieżkę, która jest najbardziej odpowiednia w zależności od lokalizacji portu FMS.



Pamiętaj o aktywacji urządzenia!



■ Należy pamiętać, że po zainstalowaniu urządzenia należy je uruchomić w **RoadView Platform**.

■ Skontaktuj się z **regionalnym biurem AddSecure** lub kierownikiem projektu, aby uzyskać instrukcje dotyczące uruchamiania narzędzia. Zapewnią Ci oni prawa dostępu i szkolenia związane z uruchomieniem.

■ W zależności od urządzenia, uruchomienie trwa od 5 do 10 minut. W ramach tego procesu kamera jest przypisywana do właściwego konta i wykonywane są kontrole w tle, aby upewnić się, że kamera jest aktywna, podłączona i prawidłowo skalibrowana.